

Инструкция по настройке беспроводного роутера

netis



Оглавление

1. Вход в настройки роутера.....	3
1.1 По кабелю	3
1.2 По Wi-Fi	4
2. Настройка сети интернет	6
3. Настройка Wi-Fi сети.....	8
3. Сохранение/восстановление настроек роутера	9

1. Вход в настройки роутера

1.1 По кабелю

1. Распакуйте устройство. Подключите кабель питания.
2. Подключите операторский кабель (который был протянут в квартиру) в WAN порт роутера (синего цвета).
3. Подключите компьютер к роутеру. В роутере кабель вставить в любой из LAN портов (серого цвета), в компьютере в порт сетевой карты.
4. Запустите веб-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari и т.д.).
5. В браузере откройте страницу 192.168.1.1
6. Должно появиться окно настроек роутера. Войдите в расширенные настройки, нажав кнопку **Advanced**.

netis® Select Language

Advanced

Руководство по установке

Тип подключения к Интернету

☐ Динамический IP ☐ Статический IP ☐ PPPoE ☒ Другие

WAN Connection Type : L2TP

Установка беспроводной связи

2.4G SSID : netis

Безопасность: ☐ Откл. ☒ Вкл.

Пароль : password
(Введите от 8 до 63 символов)

Сохранить

**Если при открытии страницы возникла ошибка, проверьте, правильность подключения компьютера к роутеру.*



1.2 По Wi-Fi

1. Распакуйте устройство. Подключите кабель питания.
2. Подключите операторский кабель (который был протянут в квартиру) в WAN порт роутера (синего цвета).
3. На компьютере откройте меню выбора беспроводной сети.
4. В списке сетей найдите имя беспроводной сети Вашего роутера. Выберите Вашу сеть и нажмите кнопку **Подключиться**.

** Имя беспроводной сети нового роутера и роутера со сброшенными настройками – **netis***

5. Должно появиться окно для ввода пароля беспроводной сети. Введите пароль и нажмите **ОК**.


Пароль беспроводной сети нового роутера и роутера со сброшенными настройками – **password*

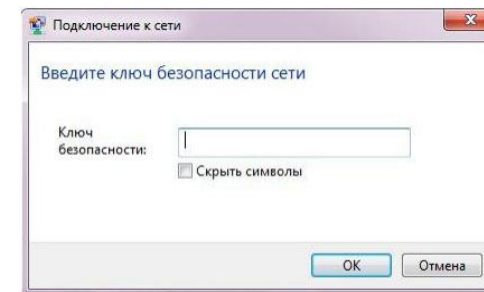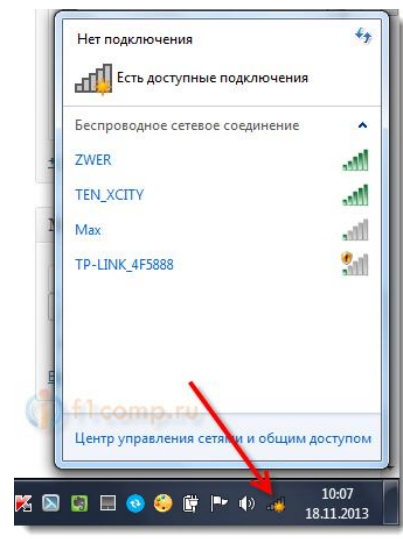

6. Запустите веб-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari и т.д.).
7. В браузере откройте страницу 192.168.1.1

8. Должно появиться окно настроек роутера. Войдите в расширенные настройки, нажав кнопку **Advanced**.

**Если при открытии страницы возникла ошибка, проверьте, правильность подключения компьютера к роутеру.*

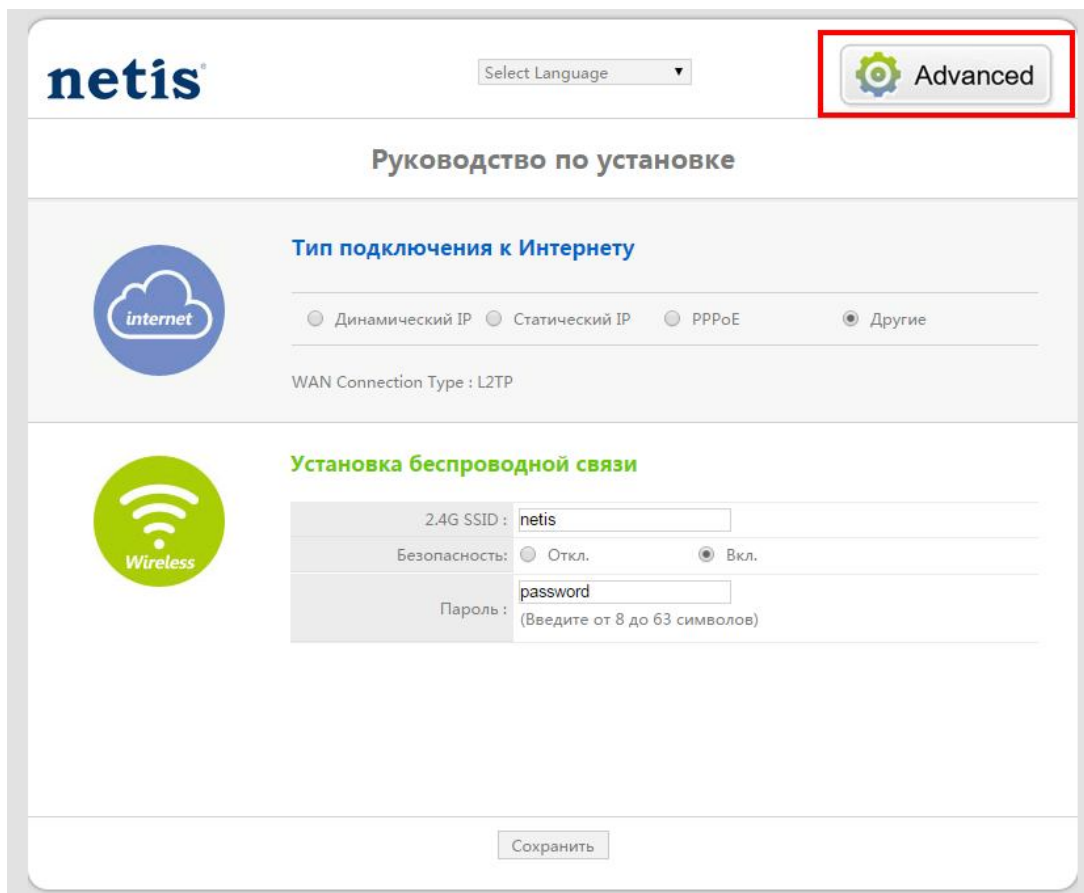

The screenshot displays the Netis router's web interface. At the top left is the 'netis' logo. To its right is a 'Select Language' dropdown menu. In the top right corner, a button with a gear icon and the text 'Advanced' is highlighted with a red rectangular border. Below the header, the main heading is 'Руководство по установке' (Installation Guide). The first section, 'Тип подключения к Интернету' (Internet Connection Type), features an 'internet' icon and four radio button options: 'Динамический IP' (Dynamic IP), 'Статический IP' (Static IP), 'PPPoE', and 'Другие' (Others). The 'Другие' option is selected. Below these options, it states 'WAN Connection Type : L2TP'. The second section, 'Установка беспроводной связи' (Wireless Setup), includes a 'Wireless' icon and a table for configuration:

2.4G SSID :	netis
Безопасность:	☐ Откл. ☒ Вкл.
Пароль :	password (Введите от 8 до 63 символов)

At the bottom center of the page is a 'Сохранить' (Save) button.

2. Настройка сети интернет

1. Зайдите в меню **Сеть**.
2. Укажите Тип подключения WAN - **L2TP\Россия L2TP**.
3. Введите **Логин** и **Пароль** доступа к сети Интернет. Эти данные Вы найдете в Памятке пользователя (располагается на компьютере пользователя на одном из локальных дисков в папке **Эфир-ТВ** или как дополнение к договору в распечатанном виде).
4. IP-адрес/Имя сервера – **vpn.efir-tv.by**
5. Тип подключения – **Динамический**.
6. Режим подключения – **Подключаться автоматически**.
7. Подтвердите параметры нажатием кнопки **Сохранить**.

WF2419

Состояние

Сеть

WAN

LAN

IPTV

Резервация адреса

Режим работы

Беспроводной режим

2.4G

Полоса пропускания

Переадресация

Контроль доступа

Динамический DNS

Расширенные

Система

Select Language

Тип WAN

Тип WAN : ☒ Проводной ☐ Беспроводной

Параметры WAN

Тип подключения WAN : **L2TP/Россия L2TP**

Имя пользователя : **Логин**

Пароль : **Пароль**

IP-адрес/Имя сервера : **vpn.efir-tv.by**

Тип подключения : ☒ Динамич. ☐ Статический

☒ Подключаться автоматически

☐ Подключение по треб., макс. время ожид. 5 мин.(0 означ., что устр-во не перех. в реж. ожид.)

☐ Подключение вручную

Сохранить Расширенные

8. Зайдите в меню **Расширенные**.
9. Переключите **IGMP** в состояние **Включено**.
10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

The screenshot displays the configuration interface for a device labeled 'WF2419'. On the left is a vertical sidebar with a list of menu items: 'Состояние', 'Сеть', 'Беспроводной режим', '2.4G', 'Полоса пропускания', 'Переадресация', 'Контроль доступа', 'Динамический DNS', 'Расширенные' (highlighted with a red box), 'IGMP', 'VPN', 'WOL', 'Список ARP', 'Статич.маршрутиз.', 'Настройка порта', 'Зеркалирование', and 'Система'. At the bottom of the sidebar is a 'Select Language' dropdown menu. The main content area is titled 'IGMP' in green. It contains a status line 'Состояние : ☒ Вкл. ☐ Откл.' which is enclosed in a red box. Below this line is a 'Сохранить' (Save) button, also enclosed in a red box.

3. Настройка Wi-Fi сети

1. В меню **Беспроводной режим** введите имя Вашей беспроводной сети и пароль доступа к ней. Допускается ввод латиницей и цифрами. **Пароль старайтесь выбрать максимально сложным**, вводить его при подключение к беспроводной сети нужно будет лишь один раз на каждом конкретном устройстве.
2. Подтвердите изменение настроек нажатием **Сохранить**.

WF2419

Состояние

Сеть

Беспроводной режим

2.4G

- Настройки Wi-Fi
- Фильтр по MAC-адр.
- Параметры WPS
- Мульти SSID
- Расширенные
- Список клиентов

Полоса пропускания

Переадресация

Контроль доступа

Динамический DNS

Расширенные

Система

Select Language ▼

Настройки беспроводного режима

Состояние Wi-Fi связи : ☒ Вкл. ☐ Откл.

MAC-адрес : 04:8d:38:40:26:3b

Режим радио : Точка доступа ▼

Диапаз. радиочастот : 802.11b+g+n ▼

SSID : Имя Wi-Fi сети

Вещание SSID : ☒ Вкл. ☐ Откл.

Область : US ▼

Канал : Авто ▼

Ширина канала : ☐ 20 МГц ☒ 40 МГц ☐ 20/40МГц

Бок.полоса управл. : ☐ Нижний ☒ Верхний

Параметры безопасности точки доступа

Для максимальной безопасности беспроводной сети рекомендуется установить тип аутентификации: WPA2-PSK, а тип шифрования: AES или TKIP&AES.

Тип аутентификации : WPA/WPA2-PSK ▼

Тип шифрования : ☒ TKIP&AES

Вид ключа : ☐ HEX ☒ ASCII

Пароль : Пароль Wi-Fi сети

(Введите 8-63 символов ASCII (любые комбинации a-z, A-Z, 0-9.))

Сохранить

3. Сохранение/восстановление настроек роутера

После того как все настройки на роутере были сделаны, рекомендуется их сохранить в резервную копию. Чтобы в любой момент, при необходимости, их можно было восстановить. Для этого необходимо зайти в меню **Система**, и подменю **Копирование и восстановление**.

1. Для **сохранения текущих настроек** роутера необходимо нажать кнопку **Резервное копирование**. Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.
2. Для **восстановления настроек из файла**, необходимо нажать кнопку **Обзор**, указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку **Восстановить**.

